



**DIGITAL PHOTO PRINTER**

# **DP-DS620 Series**

Version 2.0.1.2

打印机驱动程序使用说明书

- 关于安全注意事项

使用之前，请仔细阅读打印机的用户手册，以确保正确地使用。另外，使用注意事项和安全注意事项等有关安全的用户手册内容符合编写时的基准，敬请谅解。

- 关于改造

为了确保产品安全，禁止改造 DP-DS620 Series 打印机、DP-DS620 Series 打印机驱动程序及 CD 的内容。

- 关于著作权

有关本产品附带的文件、程序等的著作权、商标权等一切知识产权，均归大日本印刷株式会社或其权利人所有。

除非适用法令允许，否则，未经大日本印刷株式会社许可，禁止复制上述文件或程序等进行使用。

Microsoft、Windows 是美国微软公司在美国和其它国家的商标或注册商标。

- 产品目的地

未带产品目的地标记(A)的 DP-DS620/DP-DS620 EX 打印机不能在美国转售/使用。

# 目 录

---


<b>第 1 章 安装</b>	<b>1</b>
1.1 准备打印机和计算机主机	2
1.2 驱动程序软件包的安装	4
1.3 打印机驱动程序的安装	7
1.4 安装未指定设备的驱动程序	8
<b>第 2 章 属性</b>	<b>10</b>
2.1 打印机属性的启动	10
2.2 打印设定功能说明	12
2.2.1 布局	12
2.2.2 高级选项	13
2.2.3 纸张/质量	19
2.2.4 选项	19
2.2.5 色彩调整	21
2.2.6 打印机信息	22
2.3 各设定项目的初始值	24
2.4 颜色管理	25
2.5 打印区域	26
2.6 方向	27
<b>第 3 章 驱动程序的更新方法</b>	<b>28</b>
<b>第 4 章 驱动程序的删除方法</b>	<b>35</b>

# 第1章 安装


## 安装步骤

安装步骤包括下述 3 步。  
下面说明各步骤的详细内容。


**步骤 1** 准备打印机和计算机 → “1.1 准备打印机和计算机主机”

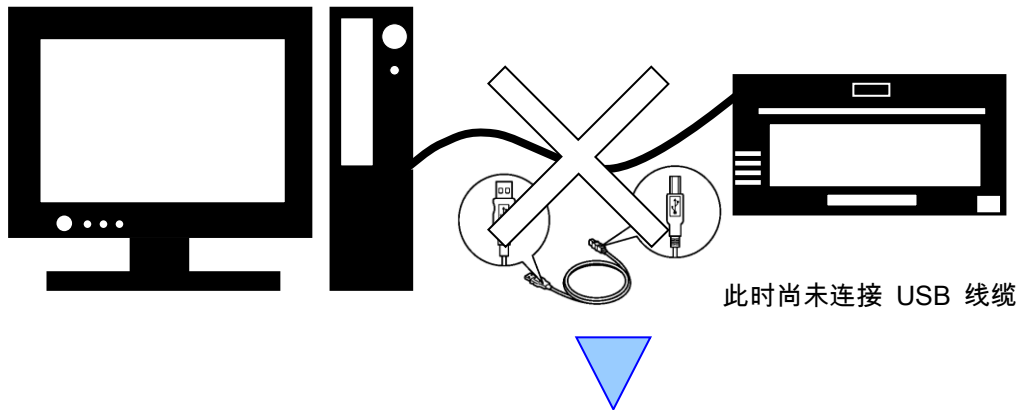

**步骤 2** 安装驱动程序软件包 → “1.2 驱动程序软件包的安装”

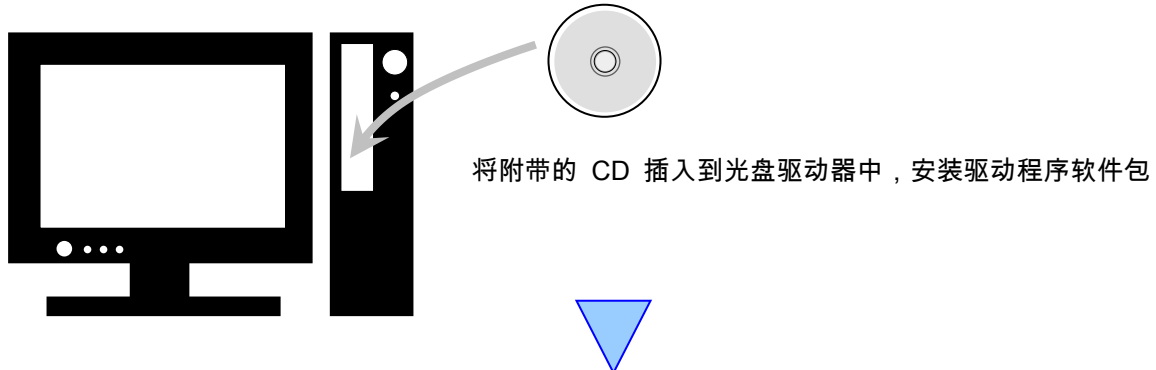

**步骤 3** 安装打印机驱动程序 → “1.3 打印机驱动程序的安装”

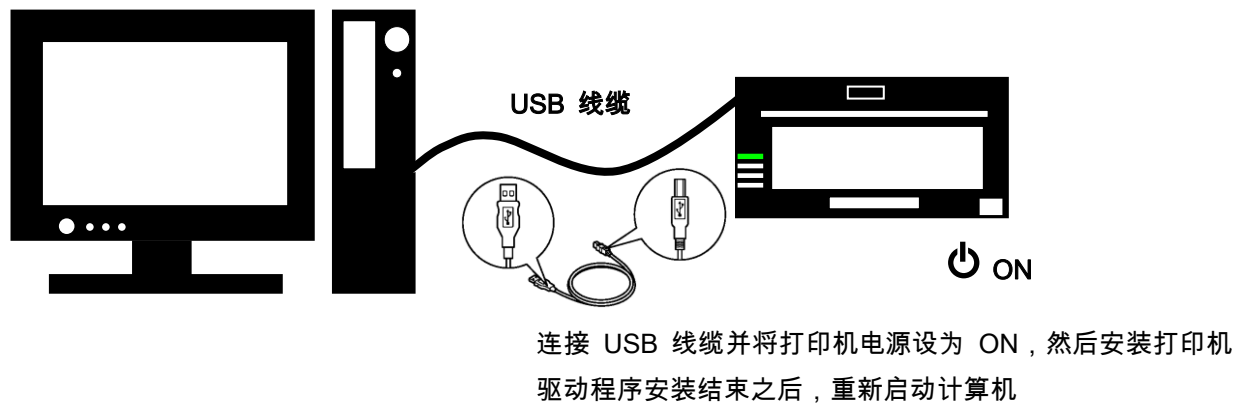

## 1.1 准备打印机和计算机主机

- ① 请确认 DP-DS620 打印机的电源处于 OFF 状态。  
请准备 USB 线缆。此时请勿将 USB 线缆连接到打印机和计算机上。
- ② 请在具有管理员权限的状态下登录 Windows。在以后的说明中 , 以按照管理员权限进行操作为前提。

注意：

计算机的显示设定必须设定如下。如果设定与以下不同，打印首选项画面和其他项目可能与显示区域不相符。

- 分辨率：最低 1280x800
- 文字和其他项目的大小(DPI)：100%

- ③ 右击“开始”，然后选择“安装的应用”。



图 1.1.1 右键单击开始按钮时的画面

- ④ 在应用列表中，确认是否有“Windows 驱动程序包 - Dai Nippon Printing DP-DS620 ( mm/dd/yyyy x.x.x.x )”。( mm/dd/yyyy = 日期、x.x.x.x = 版本 )

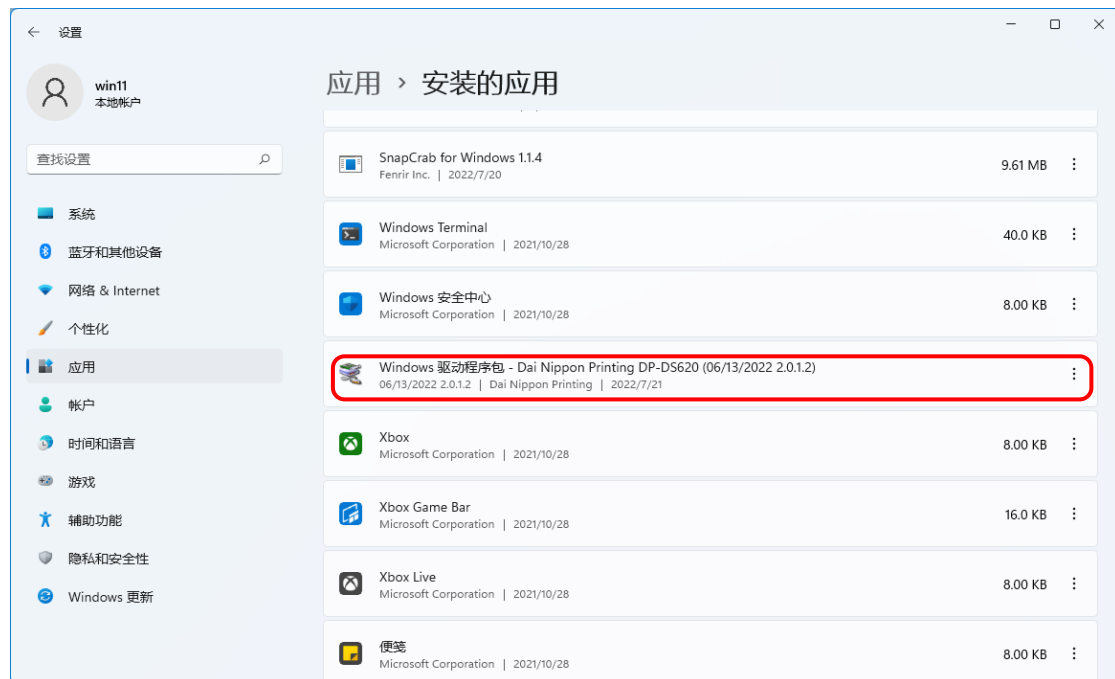


图 1.1.2 安装的应用

- ⑤ 如果一览列表中有驱动程序包，请先删除打印机驱动程序再进行安装。有关步骤，请参阅“第 3 章 驱动程序的更新方法”。  
如果驱动程序包不在列表中，请按照“1.2 驱动程序软件包的安装”中的步骤进行安装。

## 1.2 驱动程序软件包的安装

请将附带的 CD 插入到光盘驱动器中。

请启动浏览器，然后单击对象驱动器。

启用自动播放时，请单击“请进行轻触，选择对该光盘进行的操作。”的信息，选择“打开文件夹显示文件 - 使用浏览器”。

请选择下面的安装文件夹。※请务必选择适合使用环境的文件夹。

光盘驱动器:\\DP-DS620\_Driver\\11

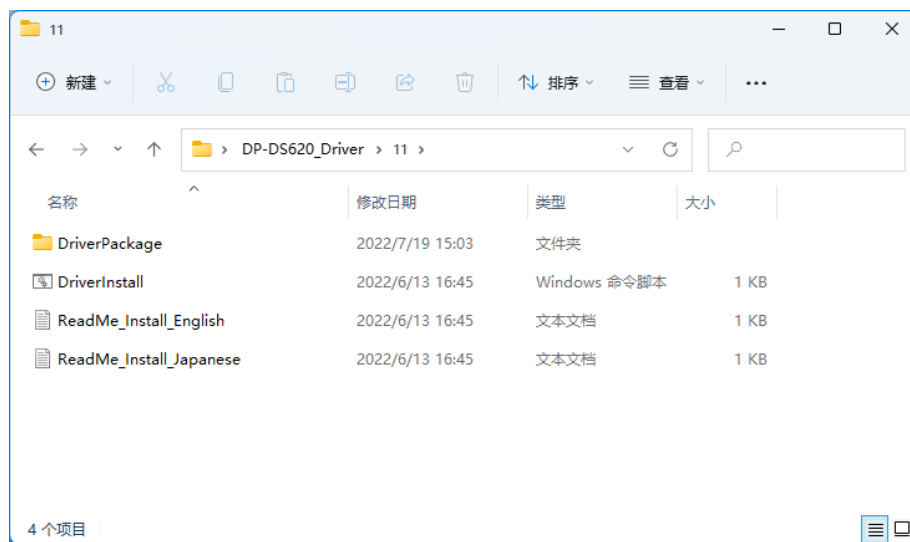


图 1.2.1 驱动程序软件包文件夹

请双击所选文件夹内的文件 DriverInstall.CMD ( 可能会因使用环境而不显示扩展名 .CMD )。

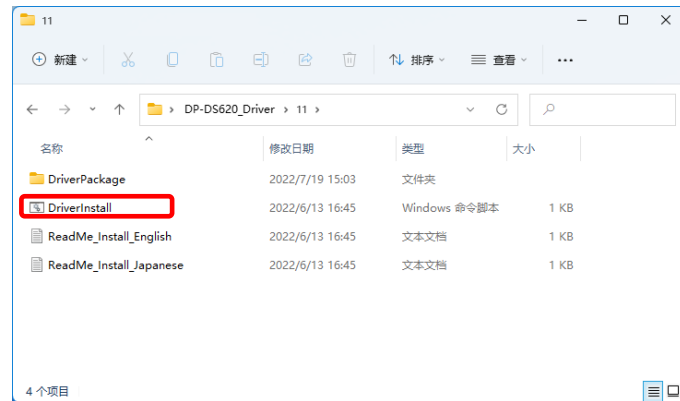


图 1.2.2 安装文件

显示用户帐户控制对话框时，请单击“是”。

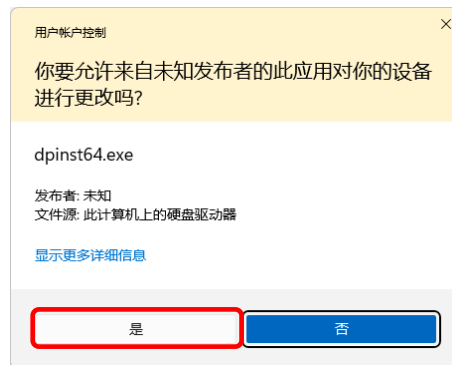


图 1.2.3 用户帐户控制

显示“欢迎使用设备驱动程序安装向导”画面之后，请单击“下一页 (N)>”。

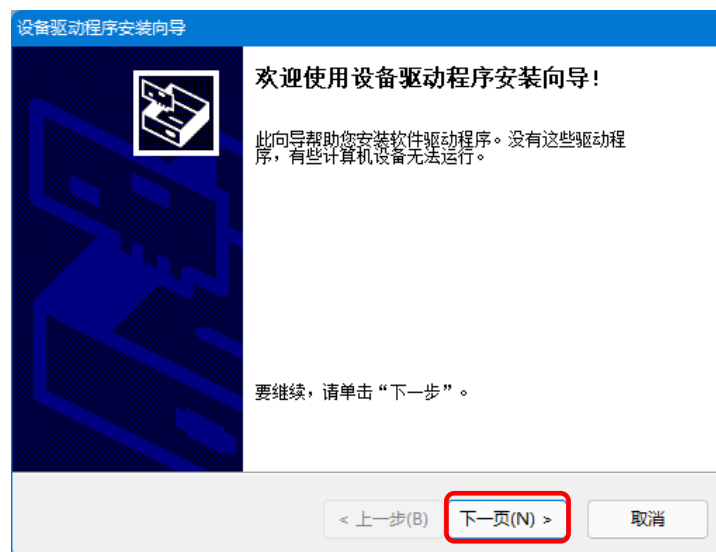


图 1.2.4 开始安装向导

显示 Windows 安全确认画面后，请点击“安装(I)”。

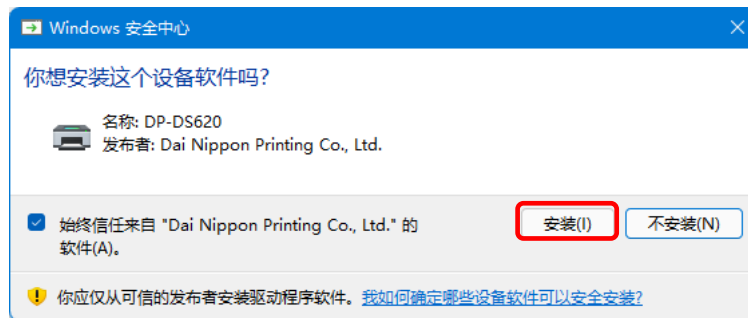


图 1.2.5 Windows 安全确认

开始安装驱动程序软件包。等待安装结束。

显示“正在完成设备驱动程序安装向导”画面之后，请单击“完成”按钮。



图 1.2.6 完成安装向导

## 1.3 打印机驱动程序的安装

请用 USB 线缆连接打印机和计算机主机，然后将打印机电源设为 ON。  
识别打印机并开始安装驱动程序。  
※有关连接，请参阅打印机的用户手册。

单击“开始”，选择“设置” -> “蓝牙和其他设备”，然后打开“打印机和扫描仪”。

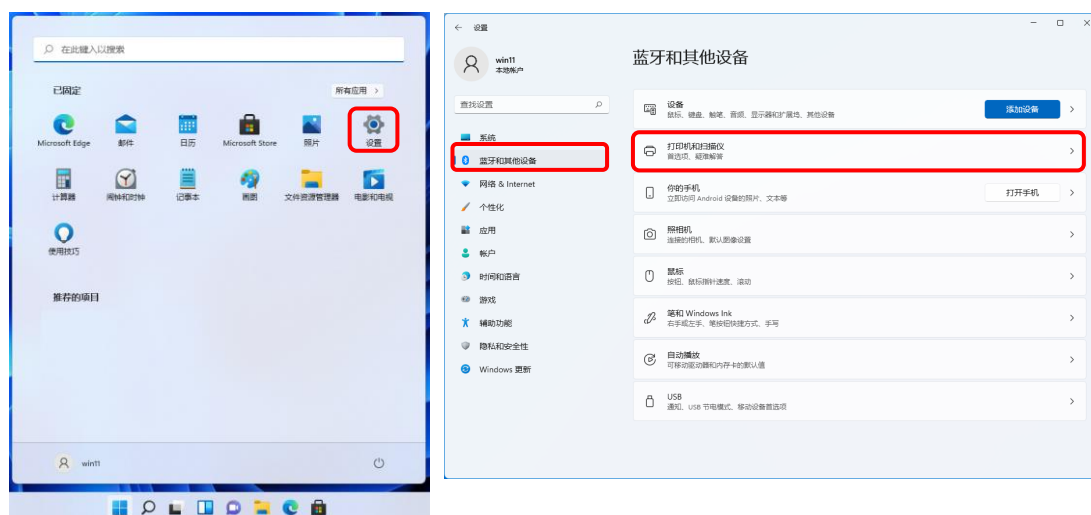


图 1.3.1 蓝牙和其他设备

在打印机和扫描仪画面上，检查是否显示 DP-DS620。  
DP-DS620 打印机驱动程序安装至此结束。



图 1.3.2 打印机和扫描仪

打印机驱动程序安装结束之后，请务必重新启动计算机。

## 1.4 安装未指定设备的驱动程序

如果打印机没有出现在打印机和扫描仪画面上，请在“蓝牙和其他设备”画面上选择“设备”。在“设备”画面上选择“更多设备和打印机设置”，打开“设备和打印机”画面。安装驱动程序软件包之前，如果在打开打印机电源的状态下连接到计算机，则会在“设备和打印机”下生成“未指定”的设备。



图 1.4.1 未指定设备的 Photo Printer

在这种情况下，请按下述方法安装打印机驱动程序。

另外，即使在安装驱动程序软件包之后连接打印机，并按安装打印机驱动程序的通常步骤，也未能正常安装驱动程序，并且生成“未指定”的设备时，请按下述方法安装打印机驱动程序。

### 1. 驱动程序软件包的安装

未安装驱动程序软件包时，请按“1.2 驱动程序软件包的安装”的步骤进行安装。

如果安装驱动程序软件包，可能会自动完成对未指定设备的打印机驱动程序安装。

### 2. 安装未指定设备的驱动程序

对于安装驱动程序软件包后的“未指定”设备的驱动程序安装步骤，请参阅第 9 页。

1.请右键单击“设备和打印机”中“未指定”设备的“Dai Nippon Printing DP-DS620”，然后单击下拉菜单中的“删除设备(V)”。

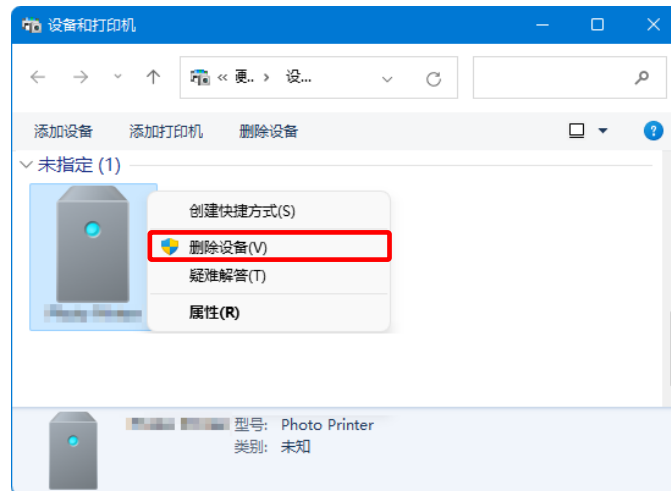


图 1.4.2 删除“Photo Printer”

- 2.请断开连接至打印机的 USB 线缆。
- 3.重新启动计算机。
- 4.启动计算机后，再次连接 USB 线缆并将打印机电源打开。

在打印机和扫描仪画面上，检查是否显示 DP-DS620。  
打印机驱动程序安装至此结束。



图 1.4.3 打印机和扫描仪


打印机驱动程序安装结束之后，请务必重新启动计算机。

## 第2章 属性

可通过驱动程序的属性进行各种打印机设定。请在充分理解内容之后进行操作。要使用时，请以管理员权限进行登录。根据使用的应用程序，需要按照应用程序侧的打印设定进行操作。

### 2.1 打印机属性的启动


1. 单击“开始”，然后选择“设置”以打开设置画面。

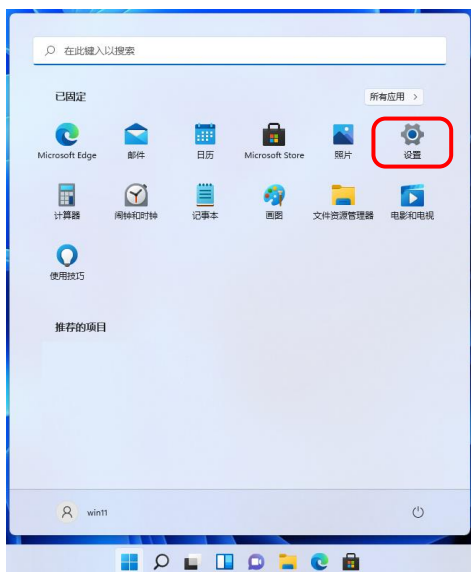


2. 在“设置”画面中，选择“蓝牙和其他设备” -> “打印机和扫描仪”。



3. 单击“DP-DS620”，然后选择“打印机属性”以打开属性画面。

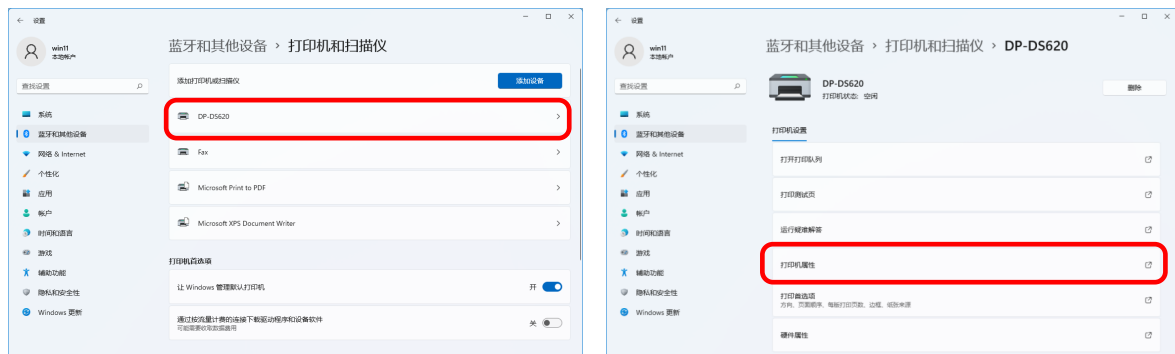

4. DP-DS620 的属性画面启动

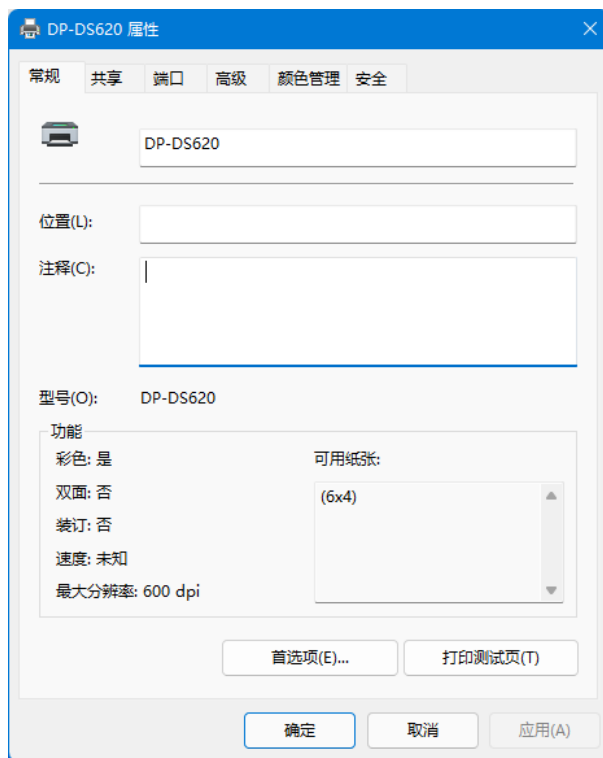

## 2.2 打印设定功能说明

如果从属性画面中选择基本设定，则可进行各种打印设定。

### 2.2.1 布局

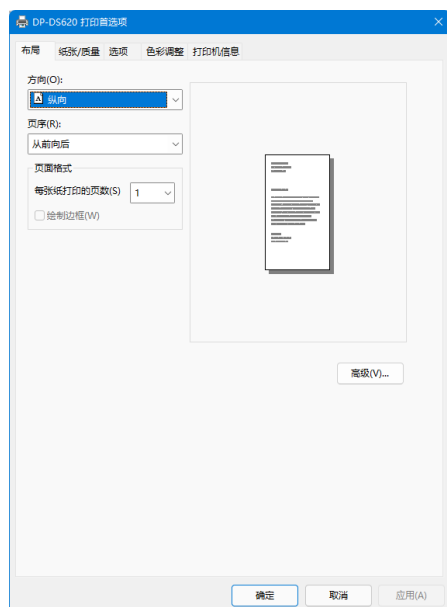


图 2.2.1 布局标签


#### 方向

进行打印方向的“纵向”、“横向”指定。  
详情请参阅“2.6 方向”。

#### 页序

在应用程序中指定打印多张图片时的顺序。

例 ) 打印顺序

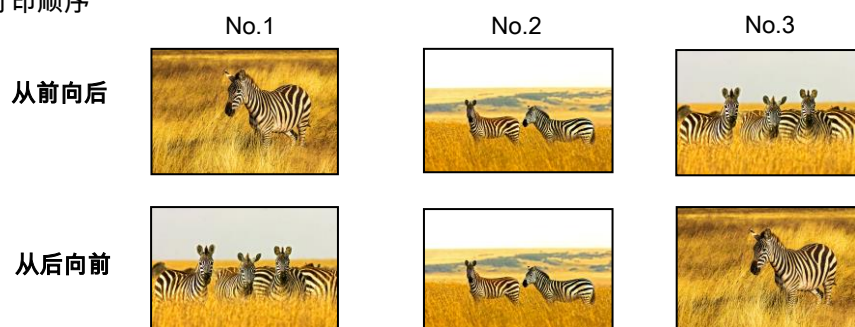

#### 每张纸打印的页数

进行指定分割尺寸的打印。通常请指定“1”。

例 ) 分割尺寸



## 2.2.2 高级选项

如果选择布局的“高级(V)...”，则可在高级选项中进行各种设定。

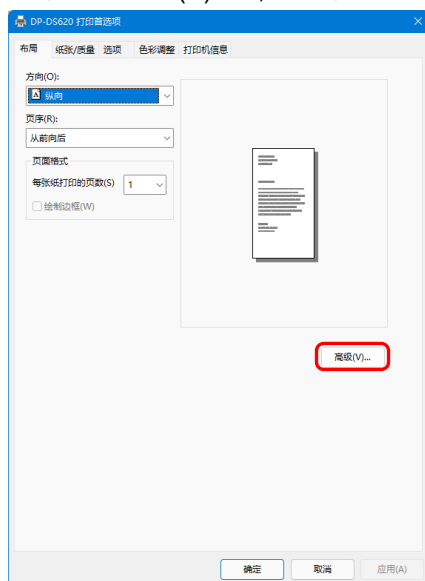


图 2.2.2.1 高级设定

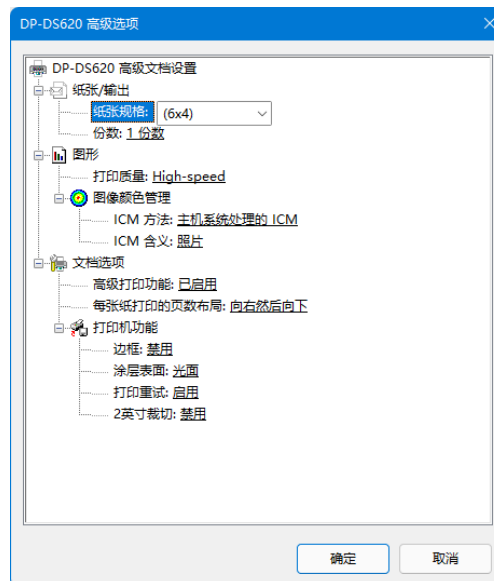


图 2.2.2.2 高级选项标签

### 纸张规格

指定纸张规格。可以指定的纸张规格取决于打印机中使用的介质尺寸。

如果打印机为脱机，则将根据所使用的介质尺寸假定为 6x4。多面分配将根据指定的纸张规格自动使用。详情请参阅下文所述的<多面分配>。

使用的介质尺寸	可指定的纸张规格	多面分配
5x3.5(*1)	[5x3.5], PR(3.5x5)	-
6x4(*1,*2)	5x3.5, PR(3.5x5), [6x4], PR(4x6)	-
5x7(*1)	5x3.5, PR(3.5x5)	启用
	5x5, [5x7]	禁用
6x8(*1,*2)	5x3.5, PR(3.5x5), 6x4, PR(4x6)	启用
	5x5, 5x7, 6x4.5, 6x6, [6x8], PR(4.5x6)	禁用
6x9(*2)	5x3.5, PR(3.5x5), 6x4, PR(4x6), 6x4.5, PR(4.5x6)	启用
	5x5, 5x7, 6x6, 6x8, [6x9]	禁用

方括号 [ ] 中的纸张规格是所使用介质的默认纸张规格。

\*1：不能用于打印的纸张规格呈灰色。

\*2：对于可能在输出结果两侧造成边距的纸张规格，会出现警告。



图 2.2.2.3 不兼容的介质尺寸  
(显示灰色)



图 2.2.2.4 不兼容的介质尺寸  
(显示警告)

**份数**

可指定图片的发行张数。

**打印质量**

指定分辨率。

打印质量	功 能
High-speed	在高速模式下打印
High-quality	在高画质模式下打印

**ICM 方法**

ICM 方法	功 能
已禁用 ICM	与 2.2.4 选项中的“无色彩调整”同步。
主机系统处理的 ICM	与 2.2.4 选项中的“色彩调整 ICM”同步。 通过驱动程序进行色彩管理。
打印机处理的 ICM	选中该项目时，与“主机系统处理的 ICM”相同。

**ICM 含义**

指定使用 ICM 时的渲染方法。请始终将 ICC 配置文件指定为“照片”。请勿在其它设定中使用。

**高级打印功能**

请始终设为“已启用”。请勿在其它设定中使用。

**每张纸打印的页数布局**

指定对每张纸打印的页数设定进行多次分割时的图片布局方向。

**边框**

与选项中的边框同步。

**涂层表面**

从下述 4 种类型中指定印刷品表面的涂层表面方法。

涂层表面	功 能
光面	涂抹为光面型印刷品。
磨砂面	涂抹为消光型印刷品。
光泽	有凹凸感，眩光少的半光泽型印刷品。(*1)
优质磨砂面	微粒面细腻，磨砂感强，印刷品上可体现出磨砂感。(*2)

\*1: 可应对 Version 01.30 以上

\*2: 可应对 Version 01.52 以上

## 打印重试

设定是否在解除错误之后对打印机发生错误时的打印机缓存内的打印数据进行打印。

打印重试	功 能
<b>禁用</b>	清除打印机发生错误时的打印机缓存内的打印数据。 请在解除错误之后，再次发送被清除的打印数据。 使用具有错误恢复功能的应用程序时，请选择该选项。
<b>启用</b>	保持打印机发生错误时的打印机缓存内的打印数据。 解除错误之后，利用保持的数据重新开始打印处理。 但将电源设为 OFF 时，不保持数据。

解除错误时，可能会因打印机错误的内容而需要重新打开打印机电源。此时，打印机缓存内的打印数据会被清除（与打印重试的设定无关）。

如下所示为各错误时的打印重试设定操作。

错误内容	设定“禁用”打印重试功能时	设定“启用”打印重试功能时
纸张用完	请在解除错误之后，再次发送未打印的图片数据。	解除错误之后，利用打印机缓存内保持的数据重新开始打印处理。 进行纸张初始化操作时，在纸张初始化操作结束后进行打印。
色带用完		
盖板打开		
卡纸 (*1)		
色带错误 (*1)		
纸张设定错误		
数据错误	解除错误需要将打印机电源设为 OFF，因此，会清除打印机缓存内的打印数据（与打印重试功能的设定无关）。	解除错误需要将打印机电源设为 OFF，因此，即使将打印重试功能设为“启用”，也会因打印机电源 OFF 而清除打印数据。
打印头电压异常		
打印头位置错误		
电源风扇停止		
切纸刀错误		
打印头温度异常		
介质温度异常		
RFID 模块错误		
系统错误		

\*1：错误停止之后，请根据打印机用户手册排除纸张或色带的错误原因。

## 2 英寸裁切

设定特定的纸张尺寸时是否以 2 英寸长度裁切为多张。

2 英寸裁切	功 能
<b>禁用</b>	以通常的尺寸进行裁切。
<b>启用</b>	6x4 尺寸时，以 2 英寸单位的长度裁切为 2 张；6x8 尺寸时，以 2 英寸单位的长度裁切为 4 张。

**< 多面分配 >**

使用 5x7、6x8 和 6x9 的介质时，可进行 2 画面的分配。可在打印机驱动程序的纸张尺寸指定中指定多面分配。

如果从应用程序发送多个图像，则打印机驱动程序将自动将其分配为多个布局。如下所示为图片尺寸。

分配指定

驱动程序纸张尺寸设定	纸张方向	图片尺寸 宽度 x 高度 (mm)	使用介质
(5x3.5)	纵向	(131.1x92.1)	5x7, 6x8, 6x9
	横向	(92.1x131.1)	
PR (3.5x5)	纵向	(92.1x131.1)	
	横向	(131.1x92.1)	
(6x4)	纵向	(156.1x105.0)	6x8, 6x9
	横向	(105.0x156.1)	
PR (4x6)	纵向	(105.0x156.1)	
	横向	(156.1x105.0)	
(6x4.5)	纵向	(156.1x117.3)	6x9
	横向	(117.3x156.1)	
PR (4.5x6)	纵向	(117.3x156.1)	
	横向	(156.1x117.3)	

在下述条件下进行多面分配操作。


1. 在打印机中安装尺寸为 5x7、6x8 或 6x9 的介质。
2. 将打印机驱动程序的纸张尺寸指定为上述纸张尺寸。
3. 通过应用程序发送多个图片。

注 ) 根据使用状况，也有可能进行卷回印刷而非多个布局。

由于是以打印作业为单位进行多面分配，因此，1 个作业内有多页时进行操作。

要分配同一图片时，请发送张数设定部分的图片。

1 次分 2 个画面进行打印机操作，并在排出纸张时进行裁切。

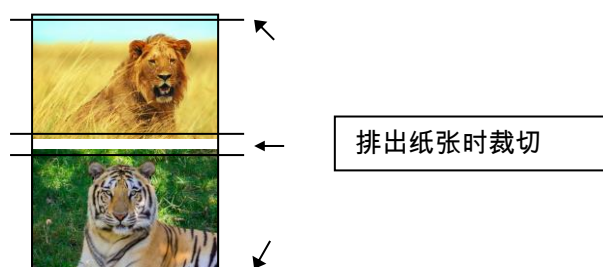

## &lt; 卷回印刷功能 &gt;

在 6x8 尺寸的介质上进行 (6x4) 尺寸的打印时，可在控制色带消耗的情况下执行最佳打印。

同样，如果使用 5x7 尺寸的介质进行 (5x3.5) 尺寸的打印，或使用 6x9 尺寸的介质进行 (6x4.5) 尺寸的打印，也可在控制色带消耗的情况下执行最佳打印。

上述操作仅适用于 DP-DS620/DP-DS620 EX。DP-DS620 (A)/DP-DS620 EX(A) 选择(6x4)时，印刷不会伴随色带卷回。此外，选择(5x3.5)或 (6x4.5)时同样也相同。


以下显示对于 6x8 尺寸介质将纸张尺寸设为(6x4)时色带消耗的差异。

	DP-DS620/DP-DS620 EX	DP-DS620 (A)/DP-DS620 EX(A)
1 次进行 1 张尺寸为 6x4 的打印时	<p>* 打印之后反卷色带，并调整到下一打印位置上。</p>	
2 次进行 1 张尺寸为 6x4 的打印时	<p>* 打印第 1 张之后反卷色带，然后进行第 2 张的打印。</p>	
1 次进行 2 张尺寸为 6x4 的打印时	<p>* 通过多面分配同时进行 2 张的打印。</p>	<p>* 通过多面分配同时进行 2 张的打印。</p>
1 次进行 1 张尺寸为 6x4 的打印之后，1 次进行 2 张尺寸为 6x4 的打印时	<p>* 打印第 1 张之后反卷色带，然后进行第 2 张以后的打印。另外，打印第 3 张之后反卷色带，并调整到下一打印位置上。</p>	<p>* 通过多面分配同时进行第 2 张与第 3 张 2 张的打印。</p>

## < 应用程序使用示例 >

是 Windows 浏览器的使用示例。


步骤 1. 利用浏览器选择2个画面以上的图片。  
→单击“显示更多选项”。

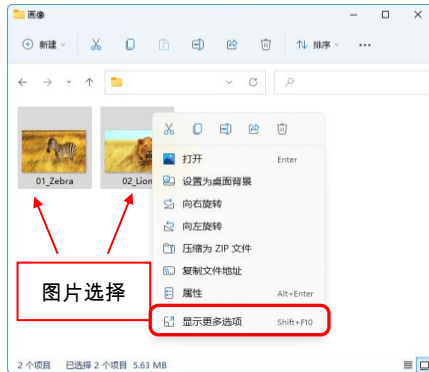


步骤 2. 单击“打印(P)”。




步骤 3. 勾选“适应边框打印(F)”,然后单击“选项...”。

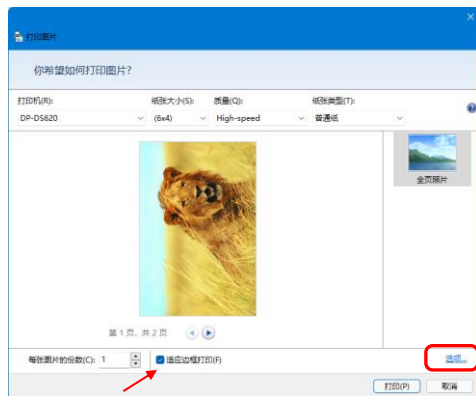

步骤 4. 单击“打印机属性...”。

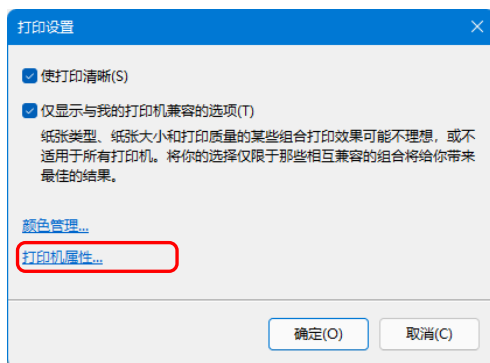


步骤 5. 将打印方向设为“纵向”，单击“高级(V)...”按

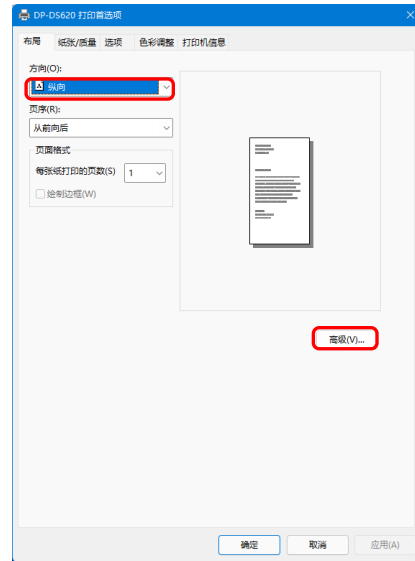


步骤 6. 将纸张尺寸设为多面分配。

按照 6⇒5 的顺序按下“确定”，返回到 3. 的显示。

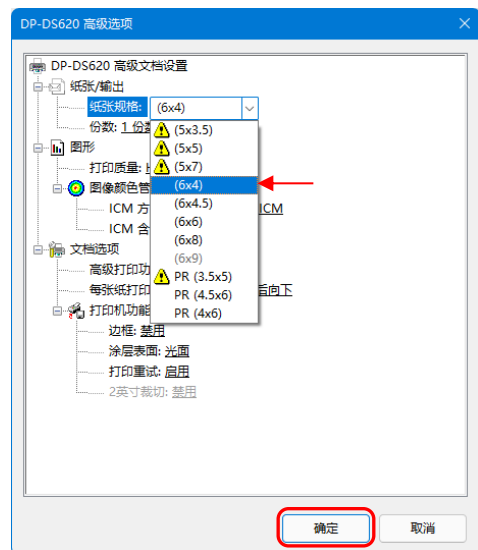

步骤 7. 单击“打印(P)”按钮。

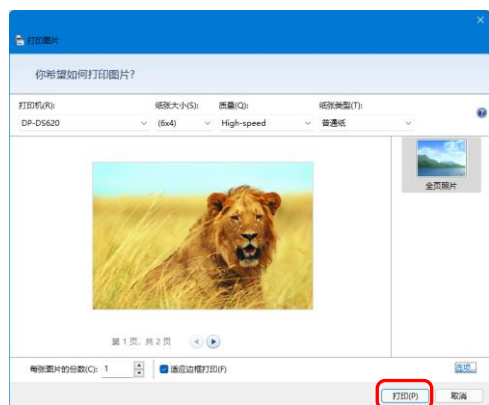

## 2.2.3 纸张/质量

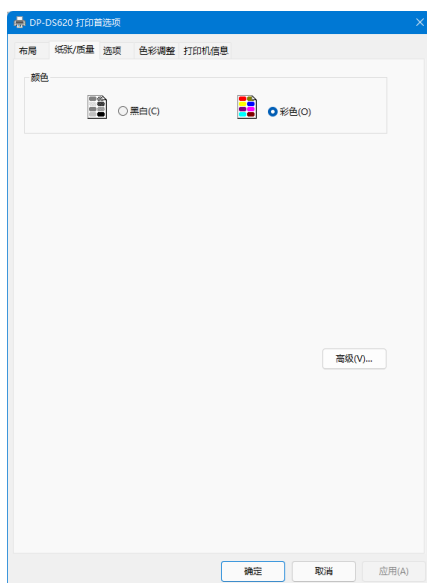


图 2.2.3 纸张/质量标签

**颜色** 请固定为彩色。请勿使用黑白颜色。

## 2.2.4 选项



图 2.2.4.1 选项标签

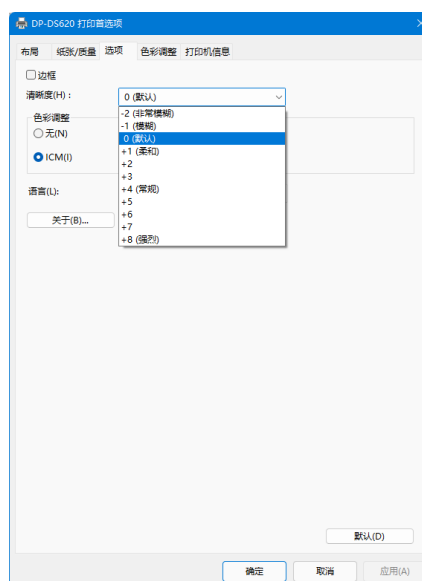


图 2.2.4.2 清晰度设定

### 边框

指定有/无打印边框 ( 勾选时为有边框 )。与详细设定的有/无边框同步。

### 清晰度

按 11 档进行清晰度处理 ( 图 2.2.4.2 )。0 ( 默认 ) 为不进行清晰度处理。

负 (-) 侧进行模糊处理, 正 (+) 侧进行清晰度处理。

**色彩调整**

无

与详细设定的 ICM 方法同步。如果勾选该项目，则禁用 ICM，也会禁用色彩调整标签，不能通过驱动程序进行色彩调整。

由驱动程序处理

如果勾选该项目，则禁用 ICM，并启用 2.2.5 色彩调整。

反映 Gamma 值、亮度、对比度、色度等各项目的调整值。

ICM

与详细设定的 ICM 方法同步 ( 主机系统的 ICM 处理 )。如果勾选该项目，则通过驱动程序进行色彩管理。

ICM &amp; 驱动程序

如果勾选该项目，则启用 ICM ( 色彩管理 ) 与 2.2.5 色彩调整。

**语言**

用于切换“选项”、“色彩调整”、“打印机信息”等各项目的显示语言。从下次打印设定显示开始启用选中的语言。

**【可选择的语言】**

- 日语
- 英语 (U.S.)
- 法语 ( 法国 )
- 德语 ( 德国 )
- 俄语 ( 俄国 )
- 西班牙语 ( 西班牙 )
- 韩语
- 简体中文 ( 中华人民共和国 )
- 繁体中文 ( 台湾 )

·使用 OS 环境符合上述之一时，初始显示语言显示为相应国家的语言。

另外，使用 OS 环境不符合上述条件时，初始显示语言为英文。

·要利用使用 OS 环境以外的语言进行显示时，需要安装相应语言的下述字体。

语 言	字 体
日语	Yu Gothic UI
英语(U.S.)	Segoe UI
法语 ( 法国 )	Segoe UI
德语 ( 德国 )	Segoe UI
俄语 ( 俄国 )	Segoe UI
西班牙语 ( 西班牙 )	Segoe UI
韩语	Malgun Gothic
简体中文 ( 中华人民共和国 )	Microsoft YaHei
繁体中文 ( 台湾 )	Microsoft JhengHei

**关于**

显示驱动程序的版本。

## 2.2.5 色彩调整

如果勾选 2.2.4 选项中的由驱动程序处理，则会将色彩调整标签的各种调整值反映到图片中。

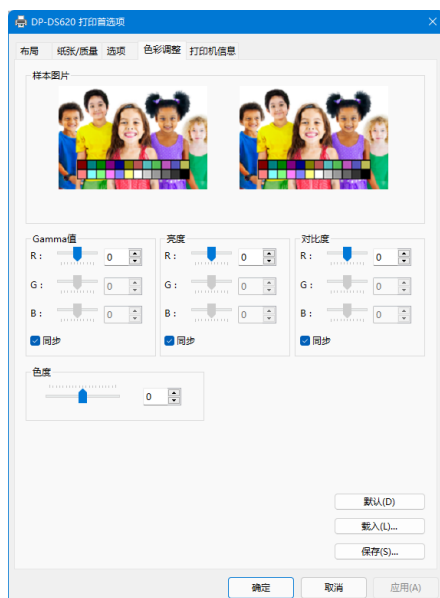


图 2.2.5 色彩调整标签

如下所示为色彩调整标签的设定范围。

调整项目	调整值
<b>Gamma 值</b>	-100 ( 暗 ) ~ 100 ( 亮 ) ( 0 为无调整 , $\gamma 2.0 \sim 0.5$ ) 调整图片中间调部分的浓度。Gamma 值越大，中间调部分越亮。 同步复选框 ON : 将 RGB 设为相同值。 OFF : 将 RGB 设为不同值。
<b>亮度</b>	-100 ( 暗 ) ~ 100 ( 亮 ) ( 0 为无调整 ) 调整图片的亮度。值越大，图片全体越亮。 同步复选框 ON : 将 RGB 设为相同值。 OFF : 将 RGB 设为不同值。
<b>对比度</b>	-100 ( 柔和 ) ~ 100 ( 强烈 ) ( 0 为无调整 ) 调整图片的对比度。值越大，对比度相差越大。 同步复选框 ON : 将 RGB 设为相同值。 OFF : 将 RGB 设为不同值。
<b>色度</b>	-100 ( 柔和 ) ~ 100 ( 强烈 ) ( 0 为无调整 ) 调整图片的色度。

## 2.2.6 打印机信息

显示打印机的各种信息。



图 2.2.6.1 打印机信息标签



图 2.2.6.2 表示安装了不合适的介质

如下所示为打印机信息标签中显示的内容。

显示项目	显示内容		
介质信息	显示打印机装入的色带介质类型、尺寸和剩余的可打印张数以及纸张类型。 ※被安装不对应本打印机的介质时，不显示介质信息。（图 2.2.6.2）		
打印机状态	以图标和字符显示打印机状态。		
	显示图标 [色彩]	显示字符	状态和处理
	 [绿色]	正在等候	可打印。
	 [蓝色]	正在打印	正在执行打印。
	 [黄色]	盖门打开	前盖门打开。 请关闭前盖门。
	 [黄色]	色带用完	没有剩余色带数量。 装入新介质。 （更换整套纸张和色带）
	 [黄色]	纸张用完	没有剩余纸张数量。 装入新介质。 （更换整套纸张和色带）

显示项目	显示内容																					
打印机状态	<table><tr><th>显示图标 [色彩]</th><th>显示字符</th><th>状态和处理</th></tr><tr><td> [灰色]</td><td>脱机</td><td>无法识别打印机。 连接计算机和打印机，打开电源。</td></tr><tr><td> [紫色]</td><td>冷却打印头</td><td>正在冷却打印头。 请稍等。打印将自动重新开始。</td></tr><tr><td> [橙色]</td><td>色带错误</td><td>未正确装入色带。 重新正确装入色带。</td></tr><tr><td> [橙色]</td><td>纸张尺寸 设定错误</td><td>打印设定与设定的色带尺寸不匹配。 检查纸张尺寸设定和色带尺寸。</td></tr><tr><td> [橙色]</td><td>卡纸</td><td>检测到卡纸。 取出纸张后重新正确装入。</td></tr><tr><td> [红色]</td><td>系统错误</td><td>发生系统错误。 重新启动打印机和计算机。如果重新启动后 打印机仍未恢复正常，请联系服务中心。</td></tr></table> <p>※被安装不对应本打印机的介质时，将显示提示消息。（图 2.2.6.2）</p>	显示图标 [色彩]	显示字符	状态和处理	 [灰色]	脱机	无法识别打印机。 连接计算机和打印机，打开电源。	 [紫色]	冷却打印头	正在冷却打印头。 请稍等。打印将自动重新开始。	 [橙色]	色带错误	未正确装入色带。 重新正确装入色带。	 [橙色]	纸张尺寸 设定错误	打印设定与设定的色带尺寸不匹配。 检查纸张尺寸设定和色带尺寸。	 [橙色]	卡纸	检测到卡纸。 取出纸张后重新正确装入。	 [红色]	系统错误	发生系统错误。 重新启动打印机和计算机。如果重新启动后 打印机仍未恢复正常，请联系服务中心。
显示图标 [色彩]	显示字符	状态和处理																				
 [灰色]	脱机	无法识别打印机。 连接计算机和打印机，打开电源。																				
 [紫色]	冷却打印头	正在冷却打印头。 请稍等。打印将自动重新开始。																				
 [橙色]	色带错误	未正确装入色带。 重新正确装入色带。																				
 [橙色]	纸张尺寸 设定错误	打印设定与设定的色带尺寸不匹配。 检查纸张尺寸设定和色带尺寸。																				
 [橙色]	卡纸	检测到卡纸。 取出纸张后重新正确装入。																				
 [红色]	系统错误	发生系统错误。 重新启动打印机和计算机。如果重新启动后 打印机仍未恢复正常，请联系服务中心。																				
总数	总计印刷张数（6x4.5、6x4 或 5x3.5 尺寸以外的印刷作为 2 张计算）。																					
固件版本	打印机控制程序的版本。xx.xx 表示版本。 · DS620A xx.xx（面向美国） · DS620 xx.xx（面向其他国家）																					
序列号	打印机的制造编号。																					
色彩控制数据	打印机的色彩控制数据。																					

## 2.3 各设定项目的初始值

表示各项目的初始值 ( 安装时的设定 )。进行设定变更的打印机驱动程序不能正常操作时，请恢复为下述初始值。

注 ) 安装时的初始值可能会因 OS 的服务包或使用环境而与下表所示不同。

表 2.3 打印设定初始值

标签	设定项目		设定值
布局	方向		纵向
	页序		从前向后
	每张纸打印的页数		1
纸张/质量	颜色		彩色
选项	边框		禁用
	清晰度		0 ( 默认 )
	色彩调整		ICM
	语言		中文-简体
色彩调整	Gamma 值		0
	亮度		0
	对比度		0
	色度		0
高级设定 ( 单击布局标签的“高级”按钮 )	纸张/输出	纸张规格	取决于打印机 介质尺寸 (*1)
		份数	1 份数
	图形	打印质量	High-speed
		图像颜色管理	ICM 方法
			ICM 含义
	文档选项	高级打印功能	已启用
		每张纸打印的页数布局	向右然后向下
		打印机功能	边框
			涂层表面
			打印重试
			2 英寸裁切

\*1:有关纸张规格的初始值，请参阅“2.2.2 高级选项”。

## 2.4 颜色管理

使用颜色管理以指定颜色配置文件。安装程序默认与“SD\_DS620-xxxx.icc”和“PD\_DS620-xxxx.icc”相关。

该打印机驱动程序针对打印机中使用的介质自动更改打印机颜色配置文件。

若要使用 ICC 配置文件，而不是默认配置文件，需要覆盖默认注册的 ICC 配置文件。

对于要覆盖的 ICC 配置文件，请在 Digital 介质的配置文件名中添加前缀“SD\_”，在 Premium Digital 介质和 Luxury 介质的配置文件名中添加前缀“PD\_”。

例如：已覆盖的配置文件名

- Digital 用：SD\_xxxxxxxx.icc
- Premium Digital , Luxury 用：PD\_xxxxxxxx.icc

步骤 1 从打印机的属性中选择颜色管理标签，  
然后单击“颜色管理(M)”按钮。

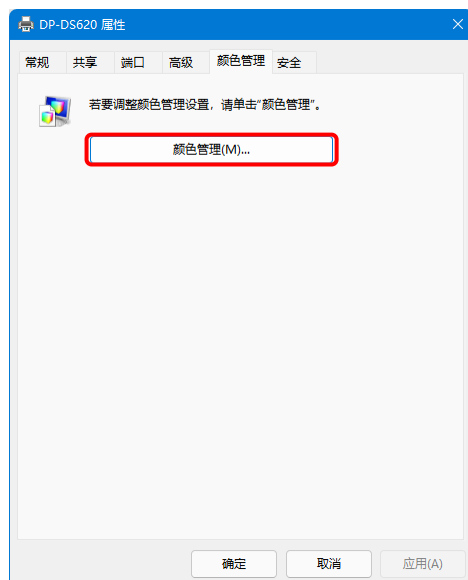


图 2.4.1 色彩的管理标签

步骤 2 从设备中选择打印机：DP-DS620



图 2.4.2 颜色管理窗口

## 2.5 打印区域

如下所示为通过指定驱动程序的纸张尺寸生成的图片尺寸和点数。

纸张尺寸	方向	图片尺寸 ( 宽度 x 高度 )		图片点数 ( 宽度 x 高度 )	
		(inch)	(mm)	High-speed (300x300 dpi)	High-quality (600x600 dpi)*1
(5x3.5)	纵向	5"x 3.5"	131.1 x 92.1	1548 x 1088	3096 x 2176
	横向	3.5"x 5"	92.1 x 131.1	1088 x 1548	2176 x 3096
(5x5)	纵向	5"x 5"	131.1 x 130.4	1548 x 1540	3096 x 3080
	横向	5"x 5"	130.4 x 131.1	1540 x 1548	3080 x 3096
(5x7)	纵向	5"x 7"	131.1 x 181.0	1548 x 2138	3096 x 4276
	横向	7"x 5"	181.0 x 131.1	2138 x 1548	4276 x 3096
(6x4)	纵向	6"x 4"	156.1 x 105.0	1844 x 1240	3688 x 2480
	横向	4"x 6"	105.0 x 156.1	1240 x 1844	2480 x 3688
(6x4.5)	纵向	6"x 4.5"	156.1 x 117.3	1844 x 1386	3688 x 2772
	横向	4.5"x 6"	117.3 x 156.1	1386 x 1844	2772 x 3688
(6x6)	纵向	6"x 6"	156.1 x 155.4	1844 x 1836	3688 x 3672
	横向	6"x 6"	155.4 x 156.1	1836 x 1844	3672 x 3688
(6x8)	纵向	6"x 8"	156.1 x 206.2	1844 x 2436	3688 x 4872
	横向	8"x 6"	206.2 x 156.1	2436 x 1844	4872 x 3688
(6x9)	纵向	6"x 9"	156.1 x 232.0	1844 x 2740	3688 x 5480
	横向	9"x 6"	232.0 x 156.1	2740 x 1844	5480 x 3688
PR (3.5x5)	纵向	3.5"x 5"	92.1 x 131.1	1088 x 1548	2176 x 3096
	横向	5"x 3.5"	131.1 x 92.1	1548 x 1088	3096 x 2176
PR (4x6)	纵向	4"x 6"	105.0 x 156.1	1240 x 1844	2480 x 3688
	横向	6"x 4"	156.1 x 105.0	1844 x 1240	3688 x 2480
PR (4.5x6)	纵向	4.5"x 6"	117.3 x 156.1	1386 x 1844	2772 x 3688
	横向	6"x 4.5"	156.1 x 117.3	1844 x 1386	3688 x 2772

\*1:在驱动程序内转换为 300x600 dpi 尺寸并发送到打印机中

## 2.6 方向

下表所示为，在方向的指定中，应用程序生成的图片和印刷品（输出方向）的关系。

Hint: PR 打印大小( 中间列 )用于无法通过布局选项卡上打印方向设置来变换纵向/横向打印的应用程序。  
通常建议使用 PR 以外的打印尺寸并使用布局选项卡上的打印方向设置来指定纵向/横向打印。

原图片	方向	驱动程序の設定					
		纸张设定					
		(5x3.5) (5x5) (6x4) (6x4.5) (6x6)		PR (3.5x5) PR (4x6) PR (4.5x6)		(5x7) (6x8) (6x9)	
		生成图片	印刷品 ( 输出方向 ↓ )	生成图片	印刷品 ( 输出方向 ↓ )	生成图片	印刷品 ( 输出方向 ↓ )
	纵向						
	横向						
	纵向						
	横向						

## 第3章 驱动程序的更新方法

请和安装时一样，以管理员权限进行登录和操作。

### 1. 删除驱动程序

- ① 删除打印机驱动程序之前，请退出所有的应用程序。另外，在“打印机和扫描仪”画面中单击要删除的打印机，然后单击“打开打印队列”。请确认没有打印作业后开始删除驱动程序。

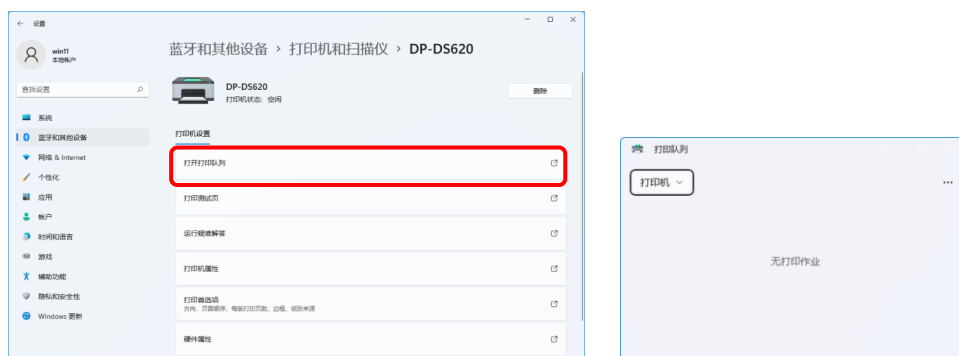


图 3.1 点击打开打印队列时的画面

- ② 在“打印机和扫描仪”画面中，选择 DP-DS620，然后单击“删除”。



图 3.2 选择 DP-DS620 并点击删除时的画面

如果打印机处于开启状态但未连接，则不会显示 DP-DS620 图标。这种情况下，请按照以下步骤删除该设备。

(i) 右击“开始”，然后选择“设备管理器”。



图 3.2.i 右键单击开始按钮时的画面

(ii) 请勾选“查看(V)”-“显示隐藏的设备(W)”。

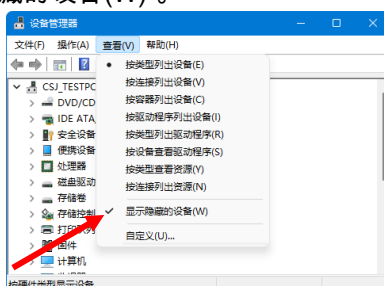


图 3.2.ii 显示“显示隐藏的设备”的菜单的画面

(iii) 请右键单击“打印机”-“DP-DS620”，选择“卸载设备(U)”。

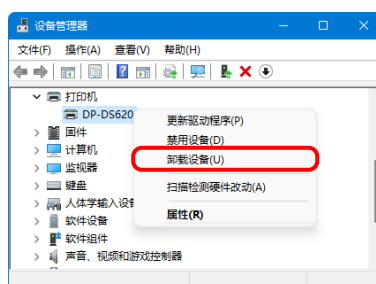


图 3.2.iii 显示 DP-DS620 的删除菜单的画面

(iv) 请在“卸载设备”画面中选择“卸载”。



图 3.2.iv 设备卸载确认画面

- ③ 显示您是否确定要删除此设备画面之后，请单击“是”。



图 3.3 打印机删除确认画面

- ④ 删除 DP-DS620 打印机后，点击“打印机和扫描仪”中的“打印服务器属性”。



图 3.4 在打印机和扫描仪画面上点击打印服务器属性时的画面

- ⑤ 显示“打印服务器属性”画面之后，请单击“驱动程序”标签。请从已安装的打印机驱动程序一览中选择“DP-DS620”，然后单击“删除(R)...”按钮。



图 3.5 打印服务器的属性画面

- ⑥ 显示“删除驱动程序和驱动程序包”画面之后，请选择“仅删除驱动程序(R)。”，然后单击“确定”按钮。通过下一节的“2.驱动程序软件包的卸载”卸载驱动程序软件包。

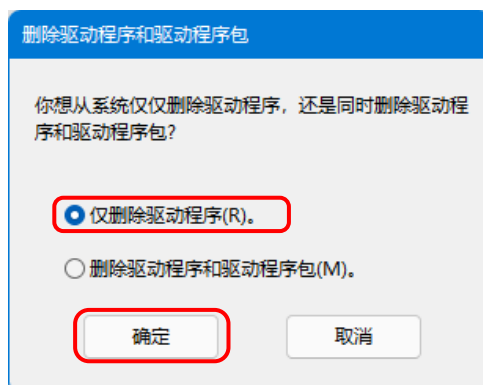


图 3.6 驱动程序和程序包的删除选择画面

- ⑦ 显示“打印服务器属性”画面之后，请单击“是(Y)”按钮。

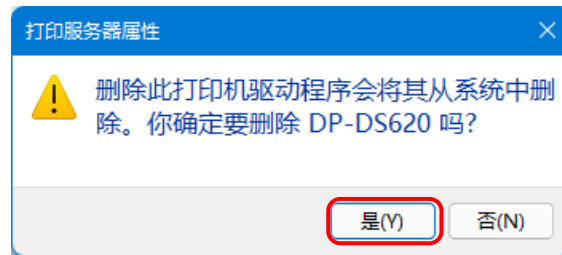


图 3.7 驱动程序删除确认画面

如果显示以下信息，OS 可能正在后台使用驱动程序（Print Spooler 服务）。请先断开 USB 线缆之后重新启动计算机，并再次尝试删除打印机驱动程序。

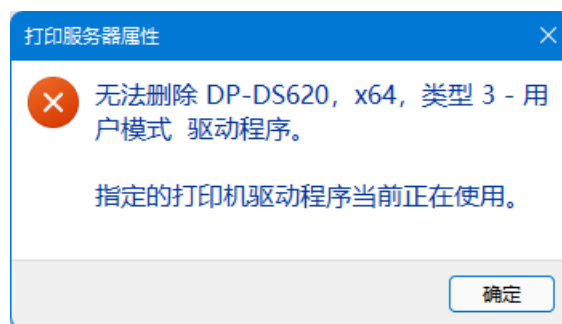


图 3.7.i 驱动程序正在使用中

- ⑧ 在“打印服务器属性”画面中确认 DP-DS620 已被删除，然后单击“关闭”按钮。删除打印机驱动程序之后，请进行驱动程序软件包的卸载。

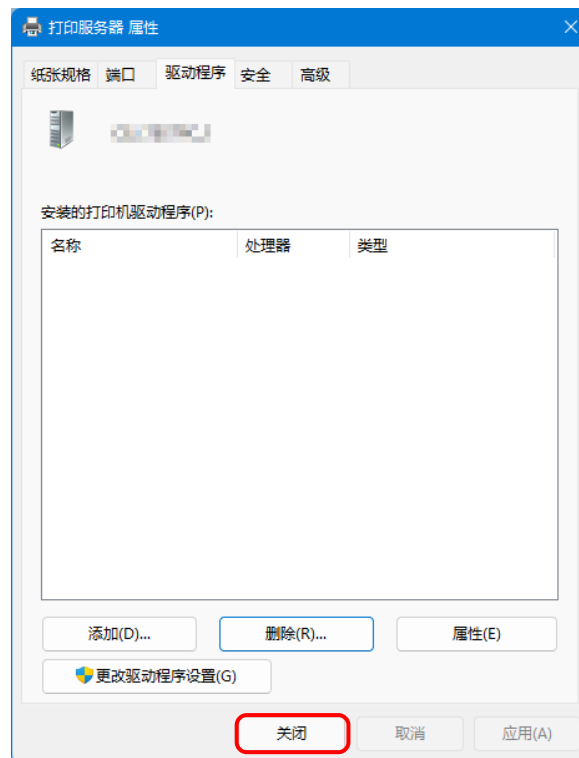


图 3.8 打印服务器的属性

## 2. 驱动程序软件包的卸载

① 右击“开始”，然后选择“安装的应用”。



图 3.9 右键单击开始按钮时的画面

② 在应用列表中，点击“Windows 驱动程序包 - Dai Nippon Printing DP-DS620 (mm/dd/yyyy x.x.x.x)”的菜单显示按钮，然后选择“卸载”。

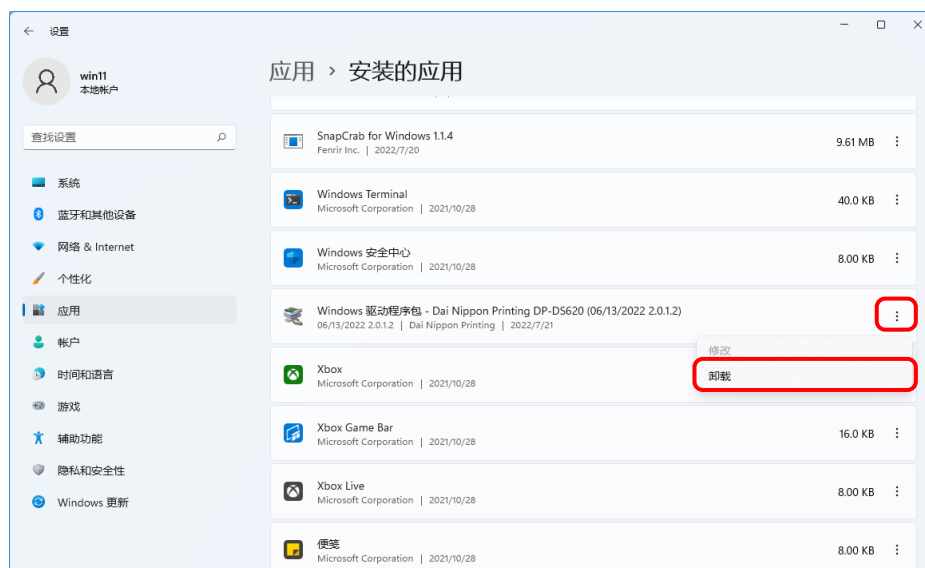


图 3.10 卸载程序

显示“此应用及其相关的信息将被卸载。”后，点击“卸载”。

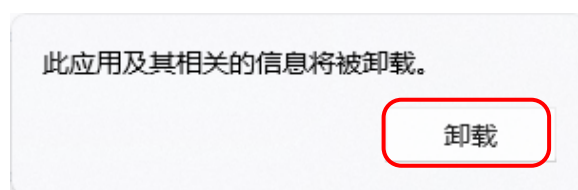


图 3.11 卸载确认画面

如果出现“用户帐户控制”对话框，点击“是”。

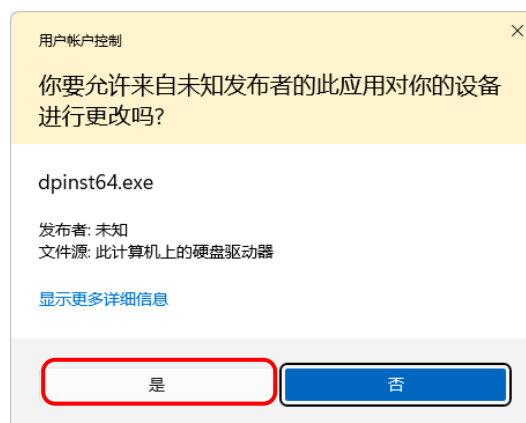


图 3.12 用户帐户控制

③ 显示“卸载驱动程序包”画面之后，请单击“是(Y)”。

完成卸载。

请在卸载驱动程序软件包之后，重新启动计算机。

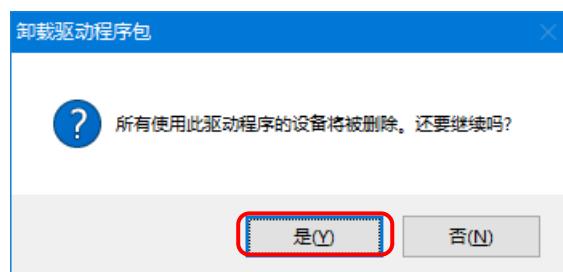


图 3.13 卸载确认

### 3. 打印机驱动程序的升级安装

删除打印机和打印机驱动程序之后，请安装新的打印机驱动程序。有关安装步骤，请参阅[第 1 章 安装]。

### 4. 重新启动计算机

打印机驱动程序安装结束之后，请务必重新启动计算机。

( 请勿在安装之后立即进行打印。请务必重新启动计算机。 )

## 第4章 驱动程序的删除方法

有关删除打印机驱动程序时的步骤，请参阅第 3 章的“1.删除驱动程序”和“2.驱动程序软件包的卸载”。

- MEMO -

**Dai Nippon Printing Co., Ltd.**